AC mini

キャリパーサポート
brembo2P+STDローター径＆大径用
取扱説明書

品番30100033S/H
KSR110 03-07

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

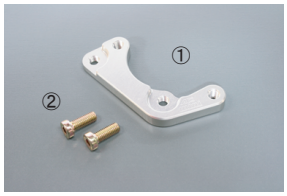

ノーマルローター

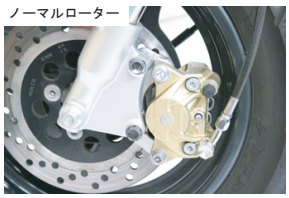

GALFER製大径ローター

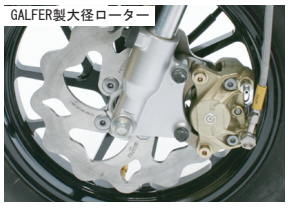

GALFER製大径ローター＆削りボディ

仕・　様　　書

■ 仕　様

※　アルミ7075材 / アルマイト処理
※　強度を損なわない範囲での肉抜き軽量加工
※　スタイルッシュな低頭ボルト
※　KSR110/φ200に対応（KSR Ⅰ/Ⅱ不可）
※　GALE SPEEDとの組み合わせOK
※　GALFER製大径ローター（φ213）装着可能

■ キット内容物

①　サポート本体・・　・　1個
②　低頭キャップボルトM8X20 P1.25・　2本

■ 別途必要品

①　brembo製2Pキャリパー（台形不可）
②　ブレーキホースセット（推奨：build a line）

■　取付方法

①　ブレーキ液を抜き取り、ノーマルキャリパーを取り外します。
②　サポートをノーマルボルトで、キャリパーを付属低頭ボルトで取り付けます。

■ ブレーキホース寸法表（build a line）

キャリパー	バンジョーの角度	長さ(ホース長)	ボルト
ラージボディ	BA20-ｻｲﾄﾞ20	960mm	P1.25SX1/P1.00SX1
削りボディ	BA20-BAST	935mm	P1.25SX1/P1.00SX1

●台形キャリパーについて（ゴールド＆ブラック）
①　ノーマルホイールに装着した場合
・　バンジョウボルトをホイール側にした際には、ボルトがホイールに接触してしまいます。
・　エア抜きニップルをホイール側にした際には、工具が入らずエア抜きが出来ません。
②　GALESPEEDホイールの場合
・　ゴールド＆ブラックキャリパー共に装着できます。
・　（エア抜きニップルを外側にします）

■　対応キャリパー

ラージボディ2P
φ34＆φ32

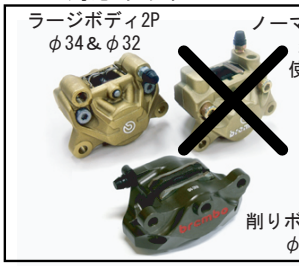

ノーマルホイール
装着時
使用不可

台形2P
φ32
（通称カニ）

削りボディ2P
φ34

⚠ 注意事項

※キャリパーを交換するとパットのあたり幅が大きくなり、パットの外側がローターに当たらない部分が出来ます。パットのあたり幅に合わせて必ずパットを切削してください。

（上図の黒い部分）
パット外側より約7mm程

※GALEFER製大径ローターを装着の場合には切削加工は必要ありません。

本製品の内容は平成21年01月現在のものです/Y07AB

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012
URL http://www.acv.co.jp

090105H0R02

AC mini

キャリパーサポート
brembo2P+STDローター径＆大径用
取扱説明書

品番30100033S/H
KSR110 03-07

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

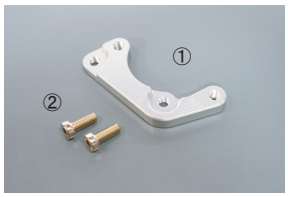

ノーマルローター

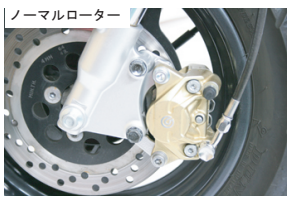

GALFER製大径ローター

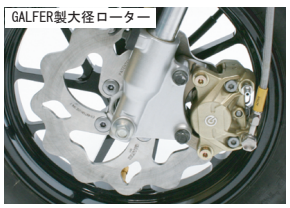

GALFER製大径ローター＆削りボディ

仕・　様　　書

■ 仕　様

※　アルミ7075材 / アルマイト処理
※　強度を損なわない範囲での肉抜き軽量加工
※　スタイルッシュな低頭ボルト
※　KSR110/φ200に対応（KSR Ⅰ/Ⅱ不可）
※　GALE SPEEDとの組み合わせOK
※　GALFER製大径ローター（φ213）装着可能

■ キット内容物

①　サポート本体・・　・　1個
②　低頭キャップボルトM8X20 P1.25・　2本

■ 別途必要品

①　brembo製2Pキャリパー（台形不可）
②　ブレーキホースセット（推奨：build a line）

■　取付方法

①　ブレーキ液を抜き取り、ノーマルキャリパーを取り外します。
②　サポートをノーマルボルトで、キャリパーを付属低頭ボルトで取り付けます。

■ ブレーキホース寸法表（build a line）

キャリパー	バンジョーの角度	長さ(ホース長)	ボルト
ラージボディ	BA20-ｻｲﾄﾞ20	960mm	P1.25SX1/P1.00SX1
削りボディ	BA20-BAST	935mm	P1.25SX1/P1.00SX1

●台形キャリパーについて（ゴールド＆ブラック）
①　ノーマルホイールに装着した場合
・　バンジョウボルトをホイール側にした際には、ボルトがホイールに接触してしまいます。
・　エア抜きニップルをホイール側にした際には、工具が入らずエア抜きが出来ません。
②　GALESPEEDホイールの場合
・　ゴールド＆ブラックキャリパー共に装着できます。
・　（エア抜きニップルを外側にします）

■　対応キャリパー

ラージボディ2P
φ34＆φ32

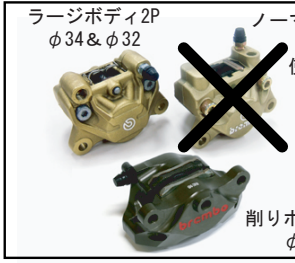

ノーマルホイール
装着時
使用不可

台形2P
φ32
（通称カニ）

削りボディ2P
φ34

⚠ 注意事項

※キャリパーを交換するとパットのあたり幅が大きくなり、パットの外側がローターに当たらない部分が出来ます。パットのあたり幅に合わせて必ずパットを切削してください。

（上図の黒い部分）
パット外側より約7mm程

※GALEFER製大径ローターを装着の場合には切削加工は必要ありません。

本製品の内容は平成21年01月現在のものです/Y07AB

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012
URL http://www.acv.co.jp

090105H0R02

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012